

STEP
LOCK



Manual


STEP
LOCK

När de måste fungera


HURTIGGUIDE

STEP OSDP Kortleser

Utgave 1

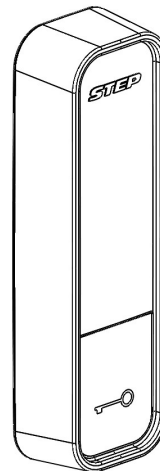

I pakken

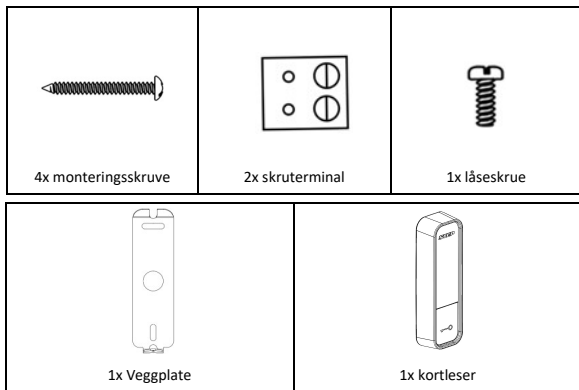


Adressebryter

Enheten har en manuell adressebryter.


Dersom kun én kortleser brukes i dørmiljøet, skal enheten settes til adresse 0.

Hvis flere enheter brukes på samme buss, skal den første leseren settes til adresse 0, den andre til 1, den tredje til 2, og så videre. Adressen stilles inn med en skrutrekker ved forsiktig å vri med klokken.

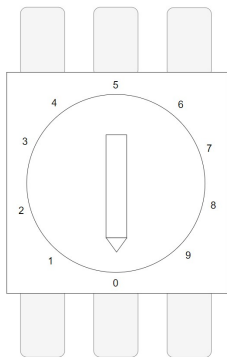

Kabel

Koble til 2-parkabelen som vist nedenfor. strøm til **CON3** og OSDP til **CON2**.

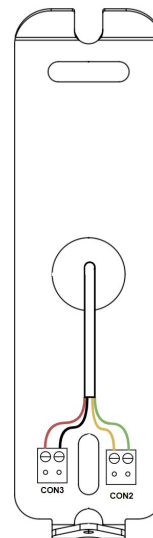

Terminalbeskrivelse

Merk at dette kun er en hurtiginstallasjonsguide. Informasjon om anbefalinger og mål finnes i den fullstendige installasjonsveiledningen.

CON2

PIN	Beskrivelse
A	RS-485 +
B	RS-485 -

CON3

PIN	Beskrivelse
DC+	Strømforsyning 12-24 V DC
GND	Jord (Strømforsyning)