

**STEP**  
LOCK



Manual

**STEP**  
LOCK


---

*När de måste fungera*


# SNABBGUIDE

## STEP OSDP Kortläsare

Utgåva 1

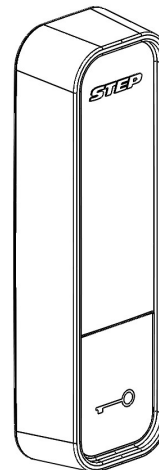

## I förpackningen

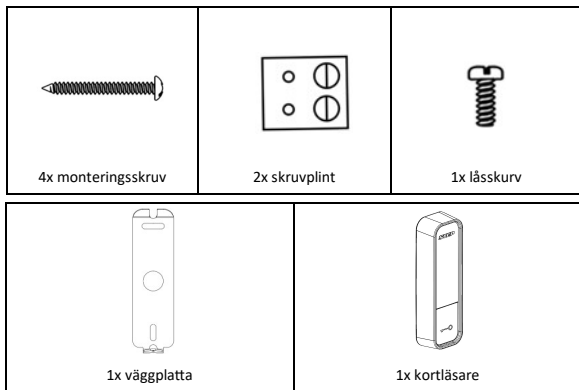


## Adressomkopplare

Enheten har en manuell adressomkopplare.


Om endast en kortläsare används på dörrmiljön ska enheten använda address 0.

Om flera enheter används på samma buss ska den första läsaren ställas till address 0, den andra till 1, den tredje till 2 och så vidare. Adressen ställs in med en skruvmejsel genom att försiktigt vrida medurs.

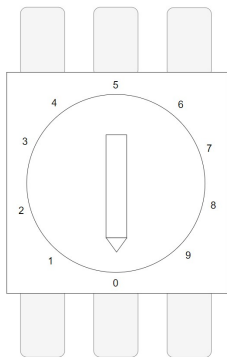

## Kabel

Anslut din 2-parskabel enligt nedan: ström till **CON3** och OSDP till **CON2**.

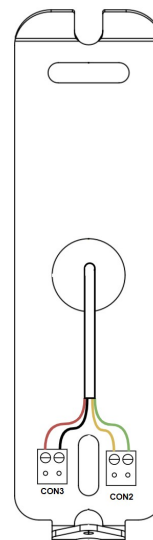

## Plintbeskrivning

Observera att detta endast är en snabbinstallationsguide. Information om rekommendationer och mått finns i den fullständiga installationsguiden.

### CON2

PIN	Beskrivning
A	RS-485 +
B	RS-485 -

### CON3

PIN	Beskrivning
DC+	Strömförsörjning 12-24 V DC
GND	Jord (Strömförsörjning)