

STEP
LOCK



Manual

STEP
LOCK

Når det skal fungere


HURTIGGUIDE

STEP OSDP Kortlæser

Udgave 1



I pakken

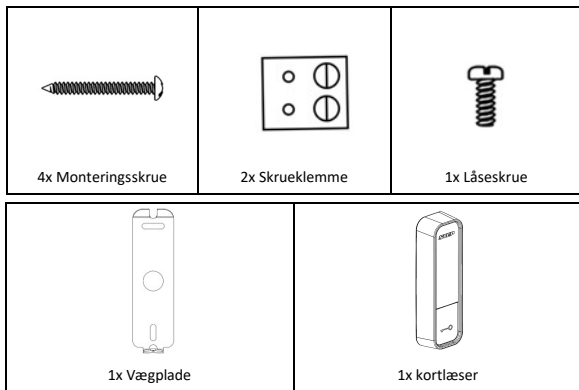


Adresseomskifter

enheden har en manuel adresseomskifter.


Hvis kun én kortlæser anvendes i dørmiljøet, skal enheden være indstillet til adresse 0.

Hvis flere enheder anvendes på samme bus, skal den første læser indstilles til adress 0, den anden til 1, den tredje til 2 osv. Adressen indstilles med en skruetrækker ved forsigtigt at dreje med uret.

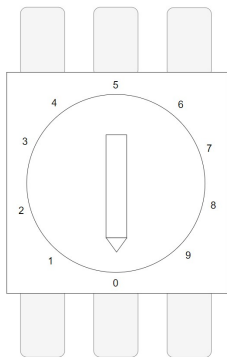

Kabel

Tilslut 2-par-kablet som vist nedenfor, strøm til **CON3** og OSDP til **CON2**.

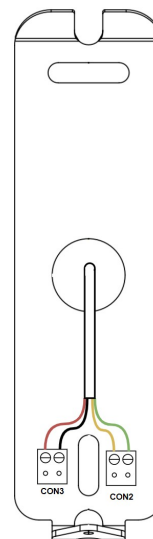

Klemmebeskrivelse

bemærk, at dette kun er en hurtiginstallationsvejledning. Oplysninger om anbefalinger og mål findes i den fuldstændige installationsvejledning.

CON2

PIN	Beskrivelse
A	RS-485 +
B	RS-485 -

CON3

PIN	Beskrivelse
DC+	Strømforsyning 12-24 V DC
GND	Jord (Strømforsyning)